



Guide de Démarrage Rapide

Guide de Démarrage Rapide



1. Port USB 2.0
5. Port LAN

2. Port de carte micro SD
6. Port SPDIF

3. Touche de Réinitialisation
7. Entrée CC

4. Port HDMI
8. Antenne Wi-Fi



Câble HDMI



Cordon d'Alimentation
Électrique



Télécommande




Guide de Démarrage
Rapide


Si un élément s'avérait manquant ou endommagé, nous vous demandons de ne pas ramener l'appareil au magasin où vous l'avez acheté mais de nous contacter, nous sommes là à votre service pour vous apporter toute l'assistance requise. Nos coordonnées figurent au dos de ce manuel. MyGica s'assurera de vous faire parvenir l'élément en question aussitôt que possible.

Raccordement de l'Alimentation Électrique et du câble HDMI.

Installez votre ATV1900Pro sur une surface plane à proximité de votre téléviseur, et raccordez votre câble HDMI. Si vous avez besoin de raccorder une connexion Ethernet et/ou audio optique, veuillez suivre la procédure indiquée ci-dessous avant de brancher l'appareil sur l'alimentation électrique.

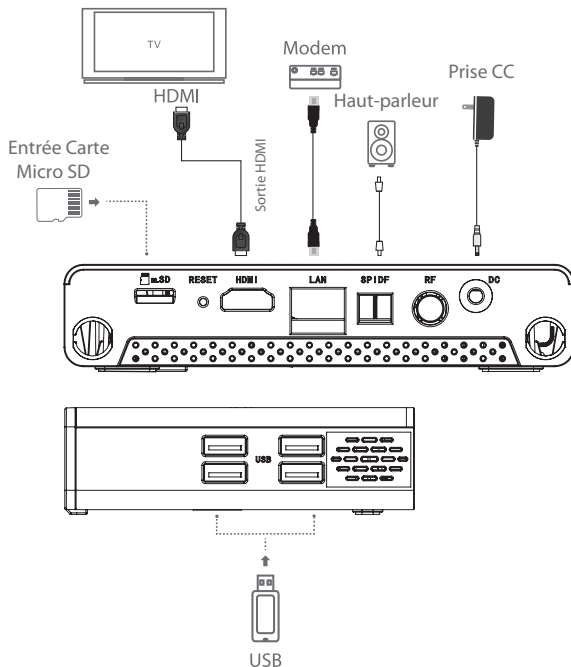

Télécommande KR-41

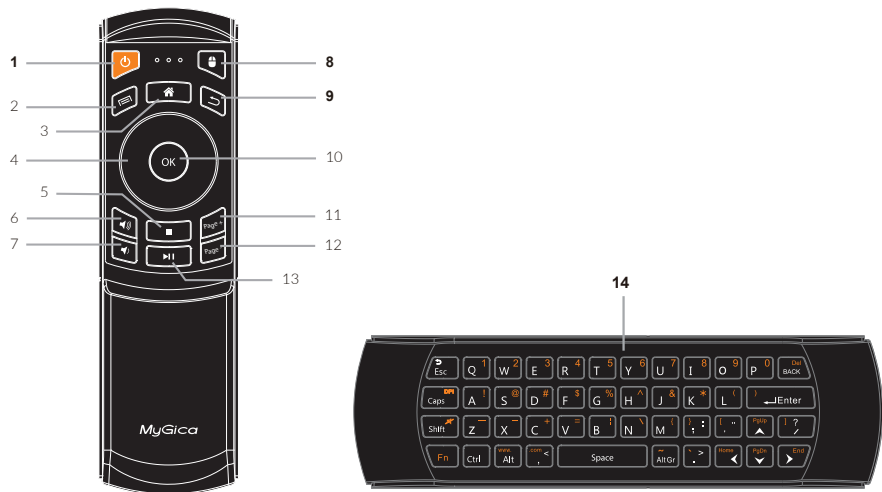


- | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 1. Touche d'Alimentation | 2. Menu | 3. Accueil | 4. Touches de Navigation | 5. Arrêt |
| 6. Réglage du Volume + | 7. Réglage du Volume - | 8. Mode Souris | 9. Retour | 10. OK |
| 11. Page Up | 12. Page Down | 13. Marche/Pause | 14. Clavier | |

- * Maintenez la pression sur la touche Fn pour utiliser les touches de commande oranges.
- * Maintenez la touche de commutation (shift) pour utiliser les touches de 3ème niveau dans le coin supérieur droit (ex. : , " , < , > , ?)


Utilisation Initiale


Partie 1 : Mise en Service

1.1. Lorsque vous branchez votre appareil pour la première fois, l'Assistant de Configuration apparaît sur l'écran pour vous guider.

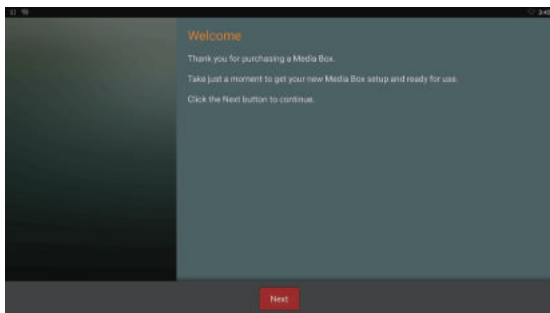


1.2. Sélectionnez votre langage
(Nota : L'Anglais est la langue sélectionnée par défaut).

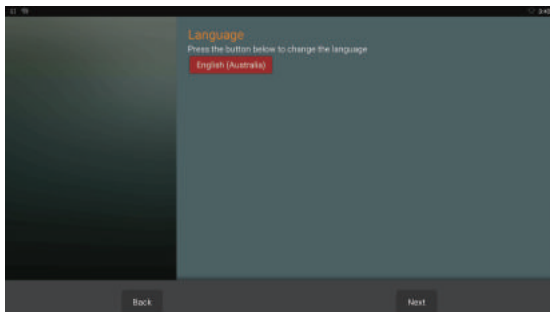

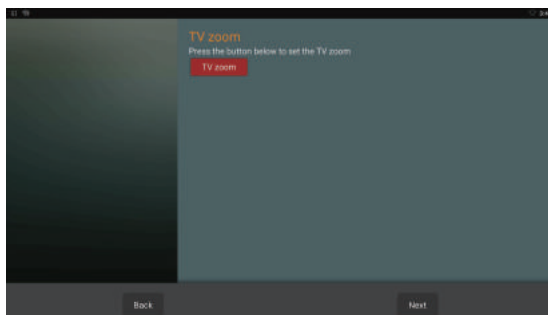

1.3. Ajustez la position de votre écran pour qu'il s'adapte correctement à votre téléviseur ou à votre écran.


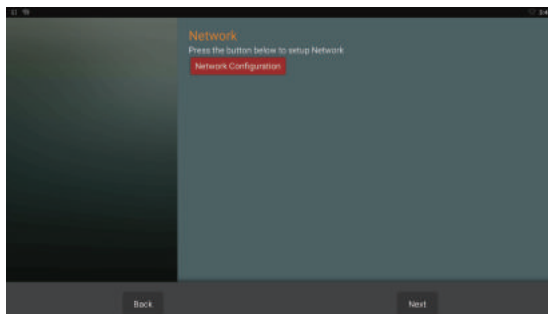


1.4. Configurez votre connexion Wi-Fi ou Ethernet.


1.6. À présent que vous vous trouvez face à l'écran d'accueil du MyGica, vous pouvez naviguer à travers vos applications préférées ou sélectionner "Applications" pour accéder à toutes vos applications installées sur cet appareil. Vous pouvez accéder au menu des réglages en sélectionnant votre bouton de navigation par la gauche ou par la droite lorsque le curseur est éteint.

1.7. Pour modifier votre liste d'Applis préférées, sélectionner simplement l'application (APP) que vous voulez déplacer, ensuite pressez et maintenez le bouton OK et vous verrez apparaître la liste de toutes les applis installées.

Les applis avec une étoile sont celles qui se trouvent dans la liste des préférées sur votre écran d'accueil. Sélectionnez une appli sans "étoile" pour ajouter celle-ci sur votre écran d'accueil.

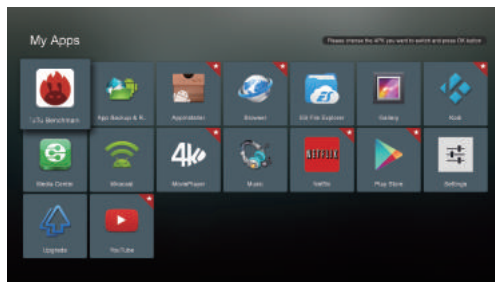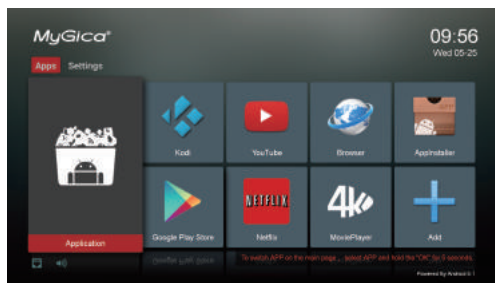


Partie 2 : Comment modifier vos réglages

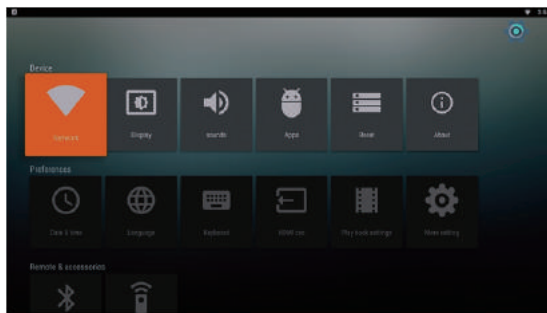

2.1. Les réglages du menu incluent tous les réglages de base pour l'ATV1900Pro, si vous voulez accéder à tous les autres réglages du système Android, sélectionnez simplement "More Setting" (Plus de réglages). Cela vous amènera au Menu des réglages d'origine de l'Android.

2.2. Configuration du réseau
Dans ce menu, vous pourrez configurer la Wi-Fi et le réseau Ethernet.

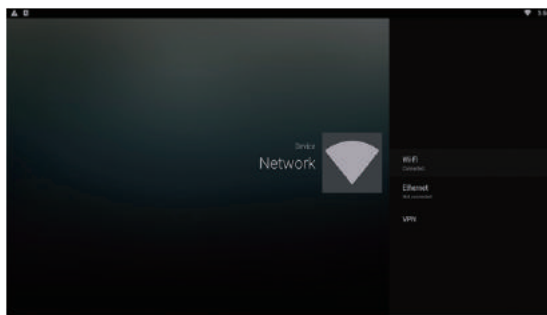

2.2.1. Configuration de la Wi-Fi
En sélectionnant Wi-Fi, l'appareil effectuera un balayage de tous les réseaux Wi-Fi existants dans votre zone. Connectez-vous au réseau Wi-Fi qui vous est accessible. Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi sécurisé, le mot de passe pour celui-ci vous sera demandé, ou bien vous recevrez le message "failed to connect" (échec de la connexion), ce qui vous amènera à pouvoir saisir le mot de passe.

2.2.2. Configuration Ethernet


Branchez tout d'abord votre câble LAN puis sélectionnez Ethernet. Assurez-vous que le périphérique "Ethernet" est sur la position "on" (en marche). L'appareil détectera alors automatiquement votre réseau et vous transmettra l'adresse ip attribuée à votre appareil.

2.3. Réglages d'affichage

À partir de ce choix, vous pourrez modifier la résolution de l'écran, la position de l'écran, la rotation de l'écran et choisir le Daydream (économiseur d'écran).

2.3.1. La résolution de l'écran

Sur cet écran, vous pourrez sélectionner la résolution de sortie vidéo. Assurez-vous que le réglage que vous choisissez est pris en charge par votre téléviseur avant de modifier le mode de sortie.

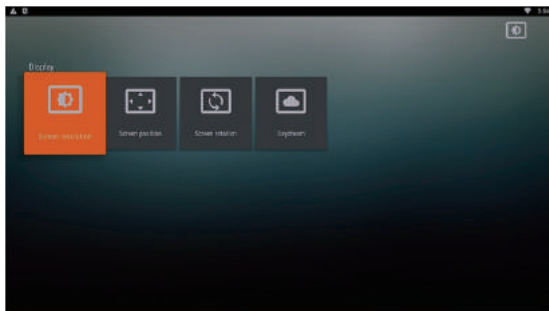


2.3.2. Position de l'écran

Vous pouvez utiliser le Zoom avant ou le Zoom arrière pour ajuster la position de l'écran, afin de l'adapter à votre écran de télévision à votre convenance.


2.3.3. Rotation de l'écran

Au cas où une application nécessiterait une orientation différente de l'écran, il vous sera possible de modifier celle-ci à partir de cet écran de réglage. Vous pourrez choisir entre utiliser le mode portrait (middle port), forcer l'orientation en mode paysage (force land) ou utiliser le mode d'origine (original).

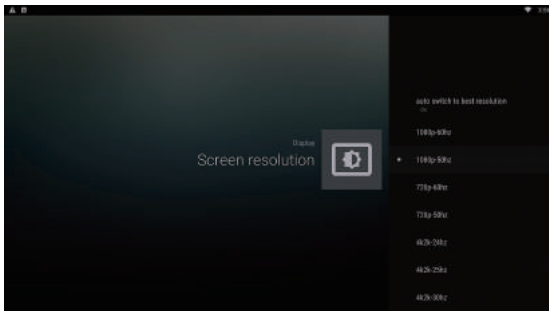

2.3.4. Daydream (Écran de veille)

Ici vous pourrez configurer l'économiseur d'écran qui se mettra en place lorsque l'ATV1900Pro se trouvera inactif durant une certaine période de temps. Vous pourrez choisir entre l'affichage d'une horloge, d'un écran qui change de couleur ou bien d'une photo.

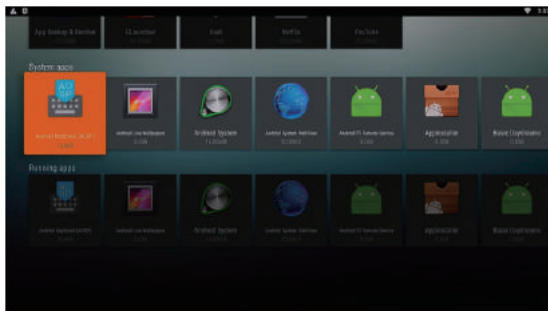


2.4. Gérer les applications
 Naviguez vers "more Setting" (Plus de réglages) et sélectionnez ensuite "Apps" qui se trouve en haut. C'est à cet endroit que vous pourrez gérer toutes les applications installées dans l'appareil MyGica.

La colonne suivante montre toutes les applications du système. À l'inverse des applications qui ont été téléchargées, celles-ci ne peuvent pas être désinstallées. La dernière colonne montre toutes les applications qui sont actuellement en exécution.

Sélectionnez une des applications et cliquez sur le bouton ok pour vous permettre de:


1. Ouvrir l'application (certaines applications qui s'exécutent en arrière-plan n'offrent pas cette option.)
2. Désinstaller l'application (les applications du système n'offrent pas cette option), cette action effacera également les données de l'utilisateur et les sauvegardes de jeux de l'application.
3. Effacer les données (Clear data) : Efface toute donnée additionnelle que l'application a téléchargée ou stockée, certaines applications ou certains jeux ne fonctionneront pas correctement si certaines informations téléchargées sont effacées.

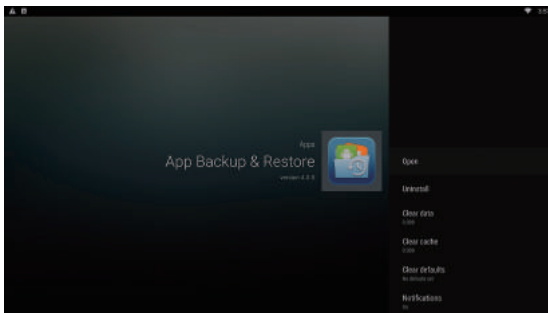

4. Vider le cache (Clear cache) : Efface les fichiers temporaires stockés par cette application.
5. Effacer les configurations de base (Clear defaults) : Efface la configuration par défaut.
6. Sélectionner le choix d'affichage ou de non affichage des notifications pour cette application.
7. Montrer les permissions pour l'application sélectionnée.


2.5. Date & Heure


Dans ce menu, vous pourrez régler la Date (Date), l'Heure (Time), le Fuseau Horaire (Time Zone) et le Format d'Affichage de l'Heure (Time Display Format).

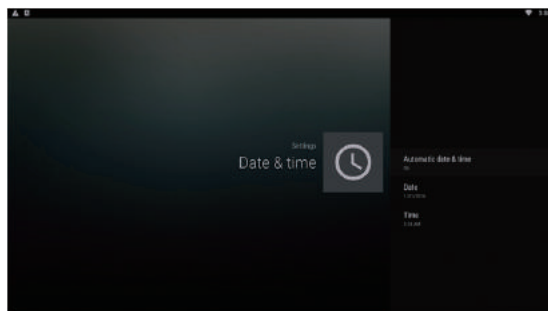

2.6. Langue


Dans ce menu, vous pourrez modifier la langue du système vers la langue de votre choix. (Nota : l'Anglais est la langue sélectionnée par défaut).

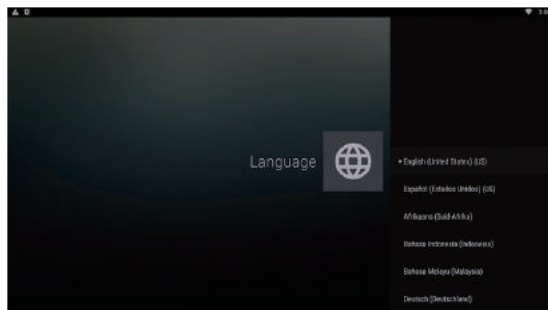

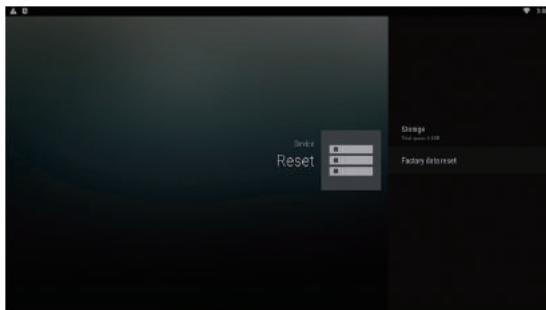

2.7. Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Pour restaurer tous les réglages aux paramètres d'usine par défaut, sélectionner réinitialisation (reset) puis sélectionner Réinitialisation aux paramètres d'usine (Factory data reset). Vous pouvez effacer toutes les données de l'utilisateur (all user data) se trouvant sur l'appareil à partir de cet écran, et réinitialiser tous les réglages par défaut. Veuillez prendre note que le fait d'utiliser cette fonction effacera définitivement toutes les données de l'utilisateur et tous les paquets installés par l'utilisateur.

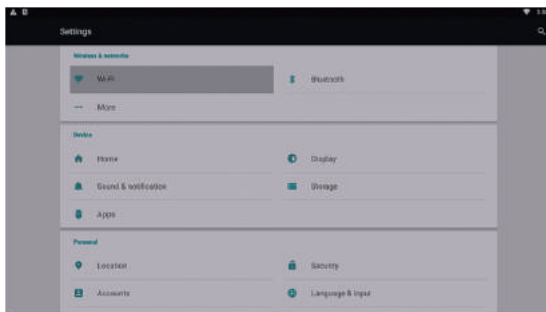

2.8. Plus de réglages

Vous pouvez accéder aux réglages d'origine de l'android à partir de la page Plus de réglages (More setting).

3.0 Marchés d'Applications pour Android

Vous pouvez trouver et installer davantage d'applications en utilisant les boutiques préinstallées sur votre MyGica qui sont indiquées ci-dessous :


1 – La Boutique Google Play


2 – La Boutique MyGica



4.0 Le Centre Multimédia KODI


Le Centre Multimédia KODI vous permet de lire, voir et écouter la plupart des vidéos et des musiques, comme par exemple, des balados en accès libre sur Internet, et tous les fichiers médias numériques courants, provenant de supports de stockage sur réseau ou locaux.

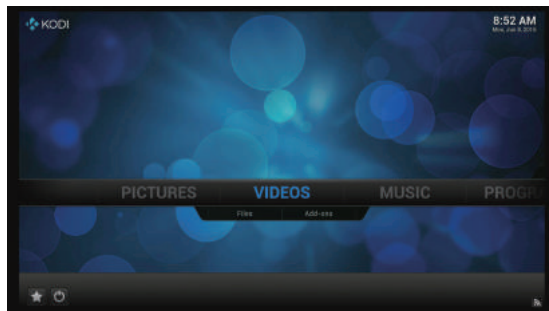

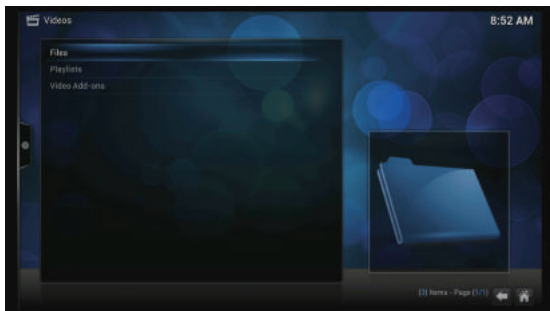


4.1 Le Lecteur Multimédia local

Les fichiers qui se trouvent à l'intérieur du dossier Vidéos (idem avec Musique et Images) possèdent deux options, les Fichiers (Files) et les Modules complémentaires (Add-ons). Pour lire des fichiers multimédias locaux, sélectionnez "Files" et entrez sur l'interface des fichiers, tel que montré sur l'image.

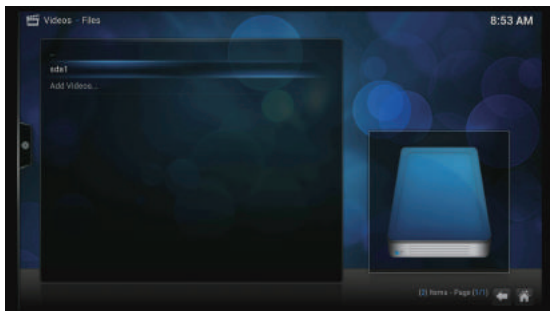


Sélectionnez "Files" et si vous avez connecté un support de stockage USB ou une carte SD, vous verrez s'afficher "sda1" ou "sdcard" (selon le support utilisé). Sélectionnez-le et KODI affichera tous les fichiers qui s'y trouvent. Vous pourrez alors sélectionner le fichier multimédia de votre choix et commencer à le visionner.

4.2 Le Lecteur Multimédia du Centre KODI propose quelques chaînes internet en baladodiffusion gratuites. Pour visionner ces chaînes, allez sur Vidéos (ou Musique) et sélectionnez l'option Add-ons (modules complémentaires).

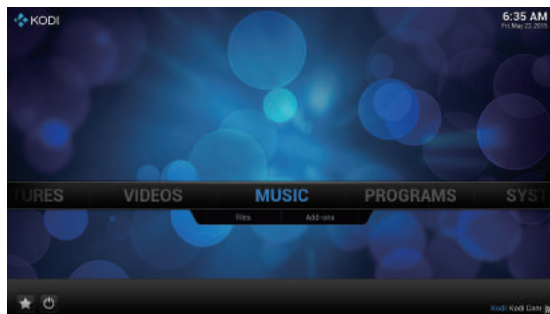


Une fois que vous serez entré dans la sélection des modules complémentaires, vous verrez s'afficher une liste de différentes chaînes. Ces chaînes sont classées par ordre alphabétique ; parcourez la liste et sélectionnez la chaîne désirée puis démarrez la lecture du média internet.

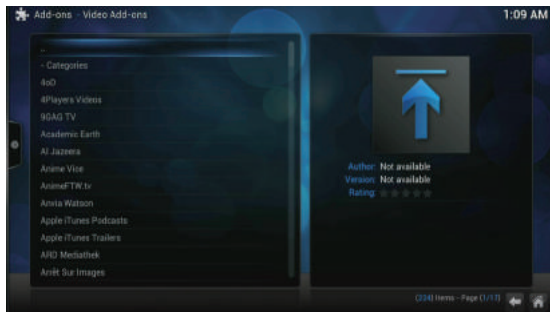



5.0 Commande vocale
L'ATV1900Pro est doté de la fonctionnalité de commande vocale intégrée. Il vous suffit de maintenir la touche Micro sur la télécommande pour mettre en marche une application, ou d'énoncer des mots clés à haute voix pour lancer une recherche sur internet.

En prononçant le nom d'une application installée, comme par exemple, Youtube, Netflix, facebook, etc., vous actionnerez son ouverture.

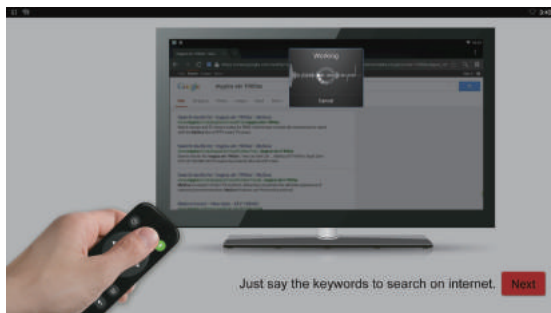

Si l'ATV1900Pro ne réussit pas à trouver une application correspond à ce que vous avez dit, il ouvrira le navigateur et recherchera sur internet le mot que vous venez de prononcer.

Félicitations !

Nous achevons maintenant le processus de mise en fonctionnement initiale de votre tout nouveau MyGica.

Pour un soutien technique, merci de bien vouloir visiter notre site web au :
<http://www.mygicasupport.com>

SOUTIEN TECHNIQUE

Soutien en Ligne
www.mygicasupport.com

Wiki
www.mygica.tv

Soutien par courriel
support@mygica.tv

N° D'APPEL GRATUIT

1-855-MYGICA-8 (694-4228)